


HUMANTECHNIK



sydney



D

## Bedienungsanleitung

Mobiltelefon

## Hörgerätekompatibel

(HAC Hearing Aid Compatible to M3 / T3 Rating)

Das „sydney“ Mobiltelefon hat eine integrierte Induktionsspule und ist hörgerätekompatibel.

Für eine optimale Nutzung mit Ihrem Hörgerät müssen Sie dieses entsprechend einrichten. Lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung des Hörgeräts.



Längeres Hören bei voller Hörerlautstärke kann Gehörschäden verursachen.

Wir beglückwünschen Sie zum Erwerb Ihres »sydney« Mobiltelefons und hoffen, dass Sie lange Zeit daran Freude haben. Sie haben sich dabei für ein modernes und zuverlässiges Gerät entschieden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, um das Gerät richtig in Betrieb nehmen zu können und mit allen Möglichkeiten des Geräts vertraut zu werden.

## Standard-Lieferumfang

Überprüfen Sie bitte, ob alle nachfolgend aufgeführten Teile enthalten sind:

- Mobiltelefon »sydney«
- Ladekabel
- Tischladegerät
- 1x Akku Li-Ion 3.7V/ 750mAh
- Kurzanleitung
- Bedienungsanleitung
- Garantiekarte

Sollten Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler oder direkt an den Hersteller.

# Inhaltsverzeichnis

# Seite

1	Auf einen Blick	4
2	Funktionsweise	8
3	Einstieg	12
4	Telefonbuch einrichten	18
5	Anrufe tätigen und annehmen	22
6	Anrufliste	26
7	SMS	27
8	Voicemail	33
9	Weitere nützliche Funktionen	35
10	Bluetooth®	57
11	Notruffunktion	59
12	Dienste	65
13	Menüstruktur	66
14	Fehlerbeseitigung	76
15	Sicherheitshinweise	78
16	Anhang	79
17	Technische Daten	82
18	Stichwortverzeichnis	84

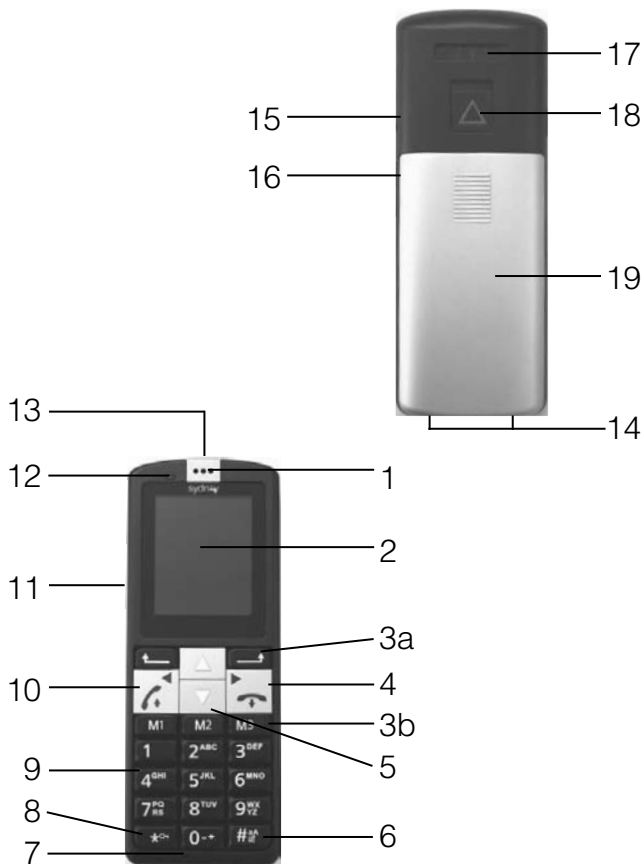
# Auf einen Blick

## Bedienelemente









- 1 Hörmuschel
- 2 Display
- 3a Softkeys
- 3b Direktwahltasten
- 4 Ein-/Aus-Taste / Auflegen
- 5 Taste Auf / Ab
- 6 Raute-Taste
- 7 Mikrofon
- 8 Stern-Taste
- 9 Tastenfeld
- 10 Wähltaste
- 11 Mini-USB-Ladebuchse
- 12 LED
- 13 Anbringung für Halteschlaufe (nicht enthalten)
- 14 Ladekontakte
- 15 Headset-Buchse (Headset nicht enthalten)
- 16 Lautstärkeregler
- 17 Lautsprecher
- 18 Notrufschalter
- 19 Akkufachdeckel

Die Tasten Ihres Telefons werden in dieser Bedienungsanleitung nachfolgend mit vereinheitlichten Symbolen dargestellt. Leichte Abweichungen der Tastensymbole Ihres Telefons gegenüber den hier verwendeten Symbolen sind daher möglich.








## Bedienelemente



## Symbole und Texte im Display des Mobilteils

Symbol	Beschreibung
	Anzeige der Akkukapazität. Durchlaufende Segmente, der Akku wird geladen.
	Signalstärke der Funkverbindung
	Alarm eingeschaltet
	Die Tastensperre ist aktiviert → Seite 24
	Es wird ein Roaming <sup>1</sup> -Gespräch geführt
	Ein Headset ist angeschlossen
	Es sind neue Anrufe in der Anrufliste → Seite 22
	Das Mikrofon ist stummgeschaltet → Seite 24
	Anrufweiterleitung eingeschaltet

<sup>1</sup> Die Gebühren für Roaming-Gespräche und Mitteilungen (SMS) sind von Land zu Land sehr verschieden. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

	Sie haben eine neue Mitteilung ( <b>SMS</b> <sup>1</sup> ) → Seite 31
	Mitteilungs-Speicher voll
	Nur Rufton ist aktiviert
	Nur Vibrationsalarm ist aktiviert / Stummschaltung ist aktiviert
	Vibrationsalarm und Rufton sind aktiviert oder erst Vibrationsalarm, dann Rufton ist aktiviert
	Bluetooth <sup>®2</sup> eingeschaltet
	Die Lautstärke ist hoch eingestellt. Vorsicht bei Verwendung des Telefons.

<sup>1</sup> **SMS: Short Message Service** = Dienst für das Versenden von Kurzmitteilungen.

<sup>2</sup> Bluetooth<sup>®</sup>: Standard für die Funkvernetzung von Geräten über kurze Distanz.

## 2

# Funktionsweise

### 1 Hörmuschel

Hier hören Sie Ihren Gesprächspartner, sofern Sie kein Headset oder keine Freisprecheinrichtung installiert und aktiviert haben und das Gerät sich nicht im Freisprechmodus befindet.

### 2 Display

Die Anzeigen im Display führen Sie durch die Menüstruktur und helfen Ihnen bei der Bedienung des Geräts.








### 3a Softkeys

Die Softkeys sind in den verschiedenen Menüs mit unterschiedlichen Funktionen belegt. Die aktuelle Funktion wird immer in dem darüber liegenden Text im Display angezeigt.

### 3b Direktwahltasten

Mit den Direktwahltasten können dort gespeicherte Rufnummern durch Drücken und Halten der Taste direkt gewählt werden.



- 4 An-/Aus-Taste, Auflegen-Taste  Telefon ein- oder ausschalten  
Aktuellen Vorgang abbrechen  
Gespräch beenden oder abweisen  
Nach rechts blättern
- 5 Taste Aufwärts  / Abwärts  In den Menüs navigieren
- 6 -Taste Rufeinstellung Lautlos aktivieren/deaktivieren,  
Groß- und Kleinschreibung,  
Tastensperre
- 7 Mikrofon Ist beim Telefonieren aktiv
- 8 -Taste Sonderzeichen erstellen  
= Tastensperre
- 9 - Tastenfeld Rufnummern und Namen eingeben oder Mitteilung (SMS) verfassen.

- |  |   |
|--|---|
| 10 Wähltaste                                   | Anruf annehmen oder Nummer wählen<br>Anrufliste anzeigen<br>Nach links blättern   |
| 11 Mini-USB-Ladebuchse                         | USB-Ladegerät anschließen   |
| 12 LED   | Zeigt den Betriebszustand des Telefons an. Die LED leuchtet während des Ladens dauerhaft und blinkt zur Warnung, wenn kein Signal empfangen oder kein Netz gefunden wird. |
| 13 Befestigungsöse                             | Befestigung für Halteschlaufe<br>(nicht enthalten)  |
| 14 Ladekontakte                                | Hierüber wird das Telefon in der Ladestation geladen.   |
| 15 Headset-Buchse<br>(Headset nicht enthalten) | Headset anschließen. Die Hörmuschel, der Lautsprecher und das Mikrofon werden deaktiviert.<br>Sie hören und sprechen nur noch über das Headset.                           |

16 Lautstärkeregelung	Wiedergabelautstärke regeln
17 Lautsprecher	Hier hören Sie Ihren Gesprächspartner, wenn sich das Gerät im Freisprechmodus befindet.
18 Notrufschalter	Notruf (SOS) aktivieren
19 Akkufachdeckel	Abdeckung des Akkufachs.

## Sonderfunktionstasten

Modus  
Stand-by

Halten   
Klingelton Aus / Ein-  
Stummschaltung

Halten 

Die Verbindung zu Ihrer Mailbox wird hergestellt und Sie können Nachrichten abhören → Seite 34.

## Einstieg

In diesem Kapitel finden Sie grundlegende Informationen zur Handhabung der Bedienungsanleitung und des Telefons.

### Darstellungsweise in der Bedienungsanleitung

#### Darstellung



#### Beschreibung

Abgebildete Taste kurz drücken

Abgebildete Taste 2 Sekunden drücken

Abgebildete Taste halten


Ziffern oder Buchstaben eingeben

Darstellung von Displaytexten

Darstellung von Displaysymbolen

Softkey-Taste drücken → Seite 13



## Bereitschaftsmodus

Alle Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung gehen davon aus, dass sich das Telefon im Bereitschaftsmodus befindet. Den Bereitschaftsmodus erreichen Sie, indem Sie die Taste  ggf. mehrfach drücken. Eventuell müssen Sie die Tastensperre deaktivieren.



## Energiesparmodus

Nach einiger Zeit im Standby-Modus wechselt das Telefon in den Energiesparmodus. Das Display ist nun nicht mehr beleuchtet. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Standby-Modus zu aktivieren.

## Softkeys













Die Softkeys  und  sind in den verschiedenen Menüs mit unterschiedlichen Funktionen belegt. Sie sind in dieser Bedienungsanleitung immer nach den darüber liegenden Texten im Display benannt.



<b>Taste</b>	<b>Im Stand-by-Modus</b>	<b>Im Menü</b>
	- Hauptmenü öffnen	- diverse Funktionen
	- Telefonbuch öffnen	- diverse Funktionen










## Navigation im Menü

Alle Funktionen sind über unterschiedliche Menüs zu erreichen. Den Weg zur gewünschten Funktion entnehmen Sie der Menüstruktur → Seite 66.

Menü (  )	Hauptmenü öffnen
 / 	Gewünschtes Untermenü auswählen
OK (  )	Untermenü öffnen
 / 	Gewünschte Funktion auswählen
OK	Funktion öffnen
 /  OK	Gewünschte Einstellung auswählen
	Über Tastenfeld Ziffern oder Buchstaben eingeben
 (Softkey)	Eingaben bestätigen
 (Softkey)	Eine Ebene zurück
	Programmier- und Speichervorgänge abrechnen und in den Stand-by-Modus zurückkehren

## Telefonbucheinträge erstellen – Beispiel

Wie Sie in den Menüs navigieren und Einstellungen vornehmen, ist hier anhand des Beispiels **Telefonbucheinträge erstellen** erklärt. Verfahren Sie bei allen Einstellungen wie in diesem Beispiel.

Menü	Hauptmenü öffnen
 /  Telefonbuch OK	Telefonbuch auswählen und bestätigen
 /  Neuen Kontakt hinzufügen OK	Untermenü auswählen und bestätigen
 /  Zu SIM oder Zum Telefon OK	Speicherort auswählen und bestätigen
Name OK  OK	Eingabemodus öffnen, Namen eingeben und bestätigen
 /  Nummer OK	Eingabemodus öffnen, Nummer eingeben und bestätigen
Speichern? Ja oder Nein	Eintrag speichern oder verwerfen

## **Text und Zahlen eingeben**

Zur Eingabe von Text sind die Zifferntasten mit Buchstaben beschriftet.

Ihr Telefon bietet verschiedene Methoden, um Texteingaben durchzuführen. Diese werden beim Erstellen oder Bearbeiten von Kontakten im Telefonbuch, bei der Namenssuche im Telefonbuch und beim Verfassen von Mitteilungen (SMS) angewandt.

### Hinweis:

Es steht nicht immer jede Methode in jeder Anwendung zur Verfügung.

## **Text eingeben**

### Multitap

Um Text im Multitap-Modus einzugeben, muss die Taste mit der entsprechenden Buchstaben-/Zeichengruppe gedrückt werden. Wird das erste Zeichen der Gruppe benötigt, wird die Taste einmal gedrückt. Wird das zweite Zeichen benötigt, wird die Taste zweimal gedrückt usw.

→ Um einen weiteren Buchstaben einzugeben, der sich auf derselben Taste befindet, geben Sie zunächst den ersten Buchstaben wie gewohnt ein. Warten Sie ca. 2 Sek. und geben Sie dann den nächsten Buchstaben ein.






DE Großbuchstaben Multitap  
de Kleinbuchstaben Multitap  
123 Ziffern

→ Um zwischen Text- und Zifferneingabe zu wechseln, drücken Sie die Taste .

### Interpunktion und Sonderzeichen



Drücken Sie während der Texteingabe die Taste .

Interpunktion und Sonderzeichen werden angezeigt.

Wählen Sie mit den Tasten  /  das gewünschte Zeichen aus und übernehmen Sie es mit dem Softkey **OK**. Um ein Leerzeichen einzufügen, drücken Sie die Taste .

## Telefonbuch einrichten




Im Telefonbuch des Telefons können Sie bis zu 500 Einträge speichern.

- Geben Sie bei allen Rufnummern immer die Vorwahl mit ein.
  - Ist die Speicherkapazität erschöpft, zeigt das Display beim nächsten Speichern eine entsprechende Meldung. Für neue Einträge müssen Sie erst alte Einträge löschen.
  - Die Telefonbucheinträge sind alphabetisch geordnet. Um direkt zum gewünschten Telefonbucheintrag zu springen, drücken Sie den entsprechenden Anfangsbuchstaben. Um in den Einträgen manuell zu suchen, nutzen Sie die Tasten  / .
- Die Anzahl der Einträge, die Sie auf Ihrer SIM-Karte speichern können, erfahren Sie von Ihrem Anbieter.

### Namen eingeben

Zur Eingabe von Namen sind die Zifferntasten mit Buchstaben beschriftet. Zur Eingabe von Buchstaben ist die zugehörige Taste entsprechend oft zu drücken.







Informationen zu Eingabemethoden → Seite 16.

	Leerzeichen eingeben
<b>Löschen</b>	Löschen
 / 	Einfügemarke nach links oder rechts bewegen

## Telefonbucheinträge erstellen

Siehe Seite 15.

### Speichern im Stand-by-Modus

	Telefonnummer eingeben
Speichern	Menü öffnen
 /  Zu SIM oder Zum Telefon OK	Speicherort auswählen und bestätigen
Name OK  OK	Eingabemodus öffnen, Namen eingeben und bestätigen
 /  Nummer OK	Eingabemodus öffnen, Nummer bearbeiten und bestätigen
Speichern? Ja oder Nein	Eintrag speichern oder verwerfen

## Telefonbucheinträge ändern, bearbeiten oder löschen

Namen	Telefonbuch öffnen Suchen Sie den gewünschten Eintrag, wie am Anfang dieses Kapitels beschrieben.
OK	Menü öffnen

Sie können hier folgende Funktionen ausführen:

<input type="button" value="Anrufen"/>	Eintrag anrufen
<input type="button" value="Ansicht"/>	Eintrag anzeigen
<input type="button" value="Bearbeiten"/>	Eintrag bearbeiten
<input type="button" value="Löschen"/>	Eintrag löschen
<input type="button" value="Kopieren"/>	Eintrag kopieren (SIM-Telefon)
<input type="button" value="Verschieben"/>	Eintrag verschieben (SIM-Telefon)

Führen Sie die Funktionen aus und bestätigen diese abschließend.

## Alle Einträge kopieren oder löschen





Menü	Hauptmenü öffnen
<input type="button" value="▲"/> / <input type="button" value="▼"/> Telefonbuch OK	Telefonbuch auswählen und bestätigen

Sie können hier weitere Funktionen ausführen:

Alles kopieren	Alle Einträge kopieren (SIM oder Telefon)
Alles löschen	Alle Einträge löschen (SIM oder Telefon)

Führen Sie die Funktionen aus und bestätigen diese abschließend.






## Einstellungen

Menü	Hauptmenü öffnen
 /  Telefonbuch OK	Telefonbuch auswählen und bestätigen
 /  Telefonbuch- Einstellungen OK	Menü auswählen und bestätigen

Sie können hier folgende Funktionen ausführen:





Zusätzliche Nummern	Zusätzliche Nummern an- sehen (z. B. eigene Ruf- nummer)
Speicherstatus	Der Status des SIM- und Telefonspeichers wird an- gezeigt
Bevorzugtes Speicher- medium	Wählen Sie das gewünsch- te Speichermedium (SIM oder Telefon)

## Anrufe tätigen und annehmen

<b>Anruf annehmen</b> 	Anruf annehmen
<b>Anruf abweisen</b> 	Anruf abweisen
<b>Gespräch beenden</b> 	Gespräch beenden
<b>Anrufen</b>  Löschen 	Rufnummer eingeben Bei Falscheingabe letzte Ziffer löschen Rufnummer wählen



### Anrufliste

Ihr Telefon speichert die zuletzt gewählten Rufnummern (**Wahlwiederholung**), die eingegangenen **Anrufe** und die **entgangenen Rufnummern** in einer Anrufliste.

	Anrufliste öffnen
 /  	Eintrag auswählen und Verbindung herstellen

### Rufnummern aus dem Telefonbuch wählen

Sie müssen Rufnummern im Telefonbuch gespeichert haben  
 → Seite 15.

Namen	Telefonbuch öffnen
 / 	Eintrag auswählen und Verbindung herstellen



## Direktwahltasten

Sie müssen Rufnummern als Direktwahlnummer gespeichert haben → Seite 35.

3 Sek. <input type="text" value="M 1"/> , <input type="text" value="M 2"/> oder <input type="text" value="M 3"/>	Jeweilige Taste drücken
---	-------------------------

## Einstellen der Hörerlautstärke

Sie können während eines Gesprächs die Lautstärke anpassen.

 oder 	Gewünschte Lautstärke auswählen
--	---------------------------------



Längeres Hören bei voller Hörerlautstärke kann Gehörschäden verursachen.

## Anzeige der Gesprächsdauer

Während eines Gesprächs wird die Gesprächsdauer in Stunden, Minuten und Sekunden angezeigt.



## Freisprechen

Nutzen Sie diese Funktion, um den Gesprächspartner über den Lautsprecher zu hören.

Freispr.	Freisprechen einschalten
Handge.	Freisprechen ausschalten

## Mikrofon im Mobilteil stummschalten

Sie können während eines Telefongesprächs das Mikrofon des Mobilteils aus- und einschalten.

Optionen	Menü öffnen
 /  Lautlos Ein	Mikrofon ausschalten (stummschalten)
Aus	Mikrofon einschalten

## Tastensperre

Die Tastensperre soll verhindern, dass versehentlich Funktionen ausgelöst werden.



3 Sek. 	Tastensperre einschalten
--	--------------------------


→ Bei eingeschalteter Tastensperre können eingehende Anrufe wie gewohnt angenommen werden.

3 Sek. 	Tastensperre ausschalten
--	--------------------------

## Klingelton ein-/ausschalten

Sie können den Klingelton ausschalten – es erfolgt dann nur der Vibrationsalarm.

3 Sek. 	Klingelton ausschalten
3 Sek. 	Klingelton einschalten

Bei ausgeschaltetem Klingelton erscheint das Symbol  im Display.





## Funktionen während eines Gesprächs

Optionen	Menü „Optionen“ öffnen
----------	------------------------

Auf dieser Ebene erreichen Sie die Funktionen, die Sie während eines Gesprächs ausführen können:

### Halten





 /  Einzelnen Anruf halten OK	Aktuelles Gespräch halten
--	---------------------------

→ Wenn ein Gespräch gehalten wird, ändert sich dieser Menüpunkt in Anruf fortsetzen.

Um das gehaltene Gespräch wieder aufzunehmen:

 /  Anruf fortsetzen OK	Gespräch fortführen
--	---------------------

### Neuer Anruf

 /  Neuer Anruf OK	Funktion auswählen
 	Telefonnummer eingeben und anrufen

→ Das erste Gespräch wird gehalten.

### Telefonbuch

 /  Telefonbuch OK	Telefonbuch öffnen
---	--------------------

### Mikrofon stummschalten

 /  Lautlos Ein	Mikrofon stumm
--	----------------

## Anrufliste

Ihnen steht eine Anrufliste zur Verfügung. Ihr Telefon speichert die zuletzt gewählten, angenommenen und entgangenen Rufnummern.

→ Wenn eine Rufnummer mit einem Eintrag in Ihrem Telefonbuch übereinstimmt, so wird der dazugehörige Name angezeigt.





Angezeigte Symbole für:

gewählte Anrufe 




angenommene Anrufe 

entgangene Anrufe 

Aus der Anrufliste heraus anrufen

	Anrufliste öffnen
 /  	Eintrag auswählen und anrufen

Details anzeigen

	Anrufliste öffnen
 /  OK	Eintrag auswählen und Details aufrufen
Optionen	Menü öffnen

Sie können hier folgende Funktionen ausführen:

Löschen	Eintrag löschen
---------	-----------------

Im Telefonbuch speichern	Eintrag speichern (SIM oder Telefon)
Anrufen	Eintrag anrufen
Textmitteilung senden	Eintrag eine Kurzmitteilung senden

Führen Sie die Funktionen aus und bestätigen diese abschließend.

7



## Mitteilungen (SMS)

→ Es werden eventuell nicht alle angebotenen Funktionen von jedem Netz unterstützt. Wenden Sie sich für detaillierte Informationen an Ihren Mobilfunk-Serviceanbieter vor Ort.

### Mitteilungseinstellungen

→ Die Verteilung von Textmitteilungen erfolgt über ein Service-Center. Wenn Sie Textmitteilungen (SMS) versenden und empfangen möchten, müssen Sie eine Service-Center-Nummer in Ihr Telefon einprogrammieren. In der Regel hat Ihr Serviceanbieter diese Einrichtung bereits vorgenommen.

Navigieren Sie zum Menü „Mitteilungseinstellungen“.

Menü	Hauptmenü öffnen
 /  Mitteilungen OK	Menü auswählen und bestätigen

⬆ / ⬇ Mitteilungseinstellungen

OK

Menü auswählen und bestätigen

## Profileinstellungen

Navigieren Sie zum Menü „Mitteilungseinstellungen“.

⬆ / ⬇ Profileinstellungen

OK

Menü auswählen und bestätigen

⬆ / ⬇ Profil 1, Profil 2

oder Profil 3 Bearbeiten

Profil auswählen und bestätigen

Sie können hier folgende Funktionen ausführen:

Profilname

Profilname bearbeiten

SMSC-Adresse

SMS-Service-Center-Nummer bearbeiten

Gültigkeitsdauer

Gültigkeitsdauer festlegen

Hier können Sie festlegen, wie lange versucht werden soll, eine gesendete Nachricht zuzustellen.

Mitteilungstyp

Mitteilungstyp einstellen

Führen Sie die Funktionen aus und bestätigen diese abschließend.

## Allgemeine Einstellungen

### Sendebericht

Wählen Sie „Sendebericht - Ein“, um einen entsprechenden Hinweis zu erhalten, wenn eine gesendete Mitteilung (SMS) beim Empfänger eingegangen ist.

### Antwortpfad

Wählen Sie „Antwortpfad - Ein“, um beim Senden einer Mitteilung (SMS) den Antwortpfad Ihres Anbieters mit zu senden. Details hierzu erfahren Sie bei Ihrem Anbieter.

Navigieren Sie zum Menü „Mitteilungseinstellungen“.

/  Allgemeine Einstellungen

OK

Menü auswählen und bestätigen

Sendebericht

Ein- oder ausschalten

Antwortpfad

Ein- oder ausschalten

### Speicherstatus

Navigieren Sie zum Menü „Mitteilungseinstellungen“.

/  Speicherstatus OK Menü auswählen und bestätigen

→ Die belegten und freien Speicherplätze für das Telefon und die SIM-Karte werden angezeigt.

## Mitteilung (SMS) erstellen

→ Eine Mitteilung kann bis zu 457 Zeichen, einschließlich Leerzeichen enthalten. Eine Standardmitteilung beinhaltet 160 Zeichen. Bei Verwendung von mehr als 160 Zeichen können zusätzliche Kosten entstehen.

Menü

Hauptmenü öffnen

 /  Mitteilungen OK

Menü auswählen und bestätigen

 /  Mitteilung schreiben

OK

Menü auswählen und bestätigen



Verfassen Sie Ihren Text.

→ Informationen zu Eingabemethoden → Seite 16.

Optionen

Menü öffnen

Vorlagen einfügen OK

Fertig OK

Sie können hier verschiedene Funktionen ausführen

Nur senden OK

oder Suchen

Nummer eingeben oder aus dem Telefonbuch auswählen.

Speichern und senden OK

Nummer eingeben oder aus dem Telefonbuch auswählen.

Die Mitteilung (SMS) wird im Ordner „Postausgang“ gespeichert und an die gewählte Rufnummer gesendet.

Speichern OK

Die Mitteilung (SMS) wird im Ordner „Postausgang“ gespeichert.

Senden an viele OK

Es können mehrere Empfänger aus dem Telefonbuch ausgewählt werden.

Führen Sie die Funktionen aus und bestätigen diese abschließend.

### **Gesendete und empfangene Mitteilungen (SMS)**

→ Eingehende Mitteilungen (SMS) werden durch einen von Ihnen eingestellten Klingelton signalisiert. Auf dem Display wird eine Meldung angezeigt. Softkey „Lesen“ drücken, um die Nachricht anzuzeigen.

Empfangene Mitteilungen (SMS) werden im Ordner „Posteingang“ gespeichert. Gesendete Mitteilungen (SMS) werden wie die Entwürfe im Ordner „Postausgang“ gespeichert.

## Gespeicherte SMS bearbeiten

Menü

⬆ / ⬇ Mitteilungen OK

⬆ / ⬇ Posteingang /

Postausgang OK

⬆ / ⬇ OK

Optionen

Hauptmenü öffnen

Menü auswählen und bestätigen

Menü auswählen und bestätigen

Mitteilung (SMS) auswählen und bestätigen

Menü öffnen

Sie können hier folgende Funktionen ausführen:

Antworten

Nummer, von der die Mitteilung (SMS) gesendet wurde, antworten

Löschen

Mitteilung (SMS) löschen

Weiterleiten

Mitteilung (SMS) an eine andere Nummer weiterleiten

Zum Telefon kopieren /

Zu SIM kopieren

Mitteilung (SMS) kopieren

Zum Telefon verschieben /

Zu SIM verschieben

Mitteilung (SMS) verschieben

Nummer verwenden

Nummer, von der die Mitteilung (SMS) gesendet wurde, verwenden













## Sprachnachrichten (Voicemail)


→ Es werden eventuell nicht alle angebotenen Funktionen von jedem Provider unterstützt. Wenden Sie sich für detaillierte Informationen an Ihren Mobilfunk-Serviceanbieter vor Ort. Eventuell handelt es sich hierbei um kostenpflichtige Dienste.

Um Sprachnachrichten „Voicemail“<sup>1</sup> nutzen zu können, müssen Sie eine entsprechende Rufnummer in Ihr Telefon einprogrammieren. In der Regel hat Ihr Serviceanbieter diese Einrichtung bereits vorgenommen.

<sup>1</sup> Voicemail, auch Mailbox genannt (Anrufbeantworter im Mobilfunknetz).

### Einrichten von Sprachnachrichten (Voicemail)

Menü	Hauptmenü öffnen
 /  Mitteilungen OK	Menü auswählen und bestätigen
 /  Sprachnachrichten-Server	
OK	Menü auswählen und bestätigen
 /  <Leer> Optionen	Voice-mail-Server auswählen und das Menü Optionen öffnen
 /  Bearbeiten OK	Menü auswählen und Bearbeitung einleiten
 /  Name Bearbeiten	
Fertig	Eingabemodus öffnen, Namen eingeben und bestätigen

 /  Nummer OK

Eingabemodus öffnen,  
Nummer bearbeiten und  
bestätigen

Speichern? , Ja oder Nein


Änderungen bestätigen  
oder verwerfen

Sie können im Menü „Sprachnachrichtenserver“ auch diese Funktion ausführen:

Voicemail anrufen OK

Die Voicemail Nummer  
wird gewählt.

### **Anhören der Sprachnachricht**

Navigieren Sie, wie zuvor beschrieben, zum Menüpunkt „Voicemail anrufen“ und drücken den Softkey **OK** oder halten die Taste .

Die Verbindung zu „Sprachnachrichten“ wird hergestellt und Sie können Nachrichten abhören.

## Weitere nützliche Funktionen

### Direktwahltasten

Auf den Direktwahltasten ,  oder  können Rufnummern gespeichert werden, die durch Gedrückthalten der entsprechenden Taste direkt gewählt werden → Seite 23.

→ Jede Nummer, die Sie als Direktwahlnummer nutzen wollen, muss im Telefonbuch gespeichert sein.

So speichern Sie Rufnummern auf eine Direktwahltaste:

<input type="text" value="Menü"/>	Hauptmenü öffnen
<input type="text" value="⬆️"/> / <input type="text" value="⬇️"/> <input type="text" value="Telefonbuchliste"/> <input type="text" value="OK"/>	Menü auswählen und bestätigen
<input type="text" value="⬆️"/> / <input type="text" value="⬇️"/> <input type="text" value="M1"/> / <input type="text" value="M2"/> / <input type="text" value="M3"/>	einstellen
<input type="text" value="OK"/>	Menü auswählen und bestätigen
<input type="text" value="⬆️"/> / <input type="text" value="⬇️"/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value="Bearbeiten"/>	Direktwahltaste auswählen und bestätigen

Wählen Sie:

<input type="text" value="Ansicht"/>	um die Nummer anzuzeigen
<input type="text" value="Ändern"/>	um einen Eintrag aus dem Telefonbuch zu wählen
<input type="text" value="Löschen"/>	um eine gespeicherte Nummer zu löschen

Führen Sie die Funktionen aus und bestätigen diese abschließend.

## Kurzwahl

Sie können den Tasten  bis  Rufnummern zuweisen. Halten Sie die jeweilige Taste dann länger als 3 Sekunden gedrückt, wird die zugewiesene Rufnummer gewählt.

→ Jede Nummer, die Sie als Kurzwahlnummer nutzen wollen, muss im Telefonbuch gespeichert sein.

Menü

/   OK

Hauptmenü öffnen

Menü auswählen und bestätigen

/   OK

Menü auswählen und bestätigen

/

Kurzwahl aktivieren

/

OK

Menü auswählen und bestätigen

/   Hinzufügen

Gewünschte Taste auswählen und bestätigen

/   OK

Eintrag auswählen und bestätigen

## Datum und Uhrzeit

In diesem Menü können Sie Datum und Uhrzeit einstellen und anpassen.

So erreichen Sie das Menü:

Menü

/   OK

Hauptmenü öffnen

Menü auswählen und bestätigen

 /  Telefoneinstellungen

OK Menü auswählen und bestätigen

 /  Uhrzeit und Datum

OK Menü auswählen und bestätigen

 /  Uhrzeit/Datum einstellen

OK Menü auswählen und bestätigen

SS:MM




Zeit im Format  
Stunden:Minuten  
eingeben und zu Datum  
springen

TT/MM/JJJJ OK

Tag:Monat:Jahr eingeben  
und bestätigen

 /  Format einstellen OK

Menü auswählen und  
bestätigen

Zeit  /  , 

Format 12“ oder 24“ aus-  
wählen und zu Datum  
springen

Datum  /  , 

Format „MM TT JJJJ“,  
„JJJJ MM TT“ oder  
„TT MM JJJJ“ auswählen  
und zu Datumstrenn-  
symbol springen

Datumstrennsymbol /  /  OK

Trennzeichen „.“, „:“, „/“  
oder „-“ auswählen und  
bestätigen

## Sprache

In diesem Menü können Sie die Displaysprache einstellen und anpassen.

So erreichen Sie das Menü:

Menü

 /  Einstellungen OK

Hauptmenü öffnen

Menü auswählen und bestätigen

 /  Telefoneinstellungen

OK

Menü auswählen und bestätigen

 /  Sprache OK

Menü auswählen und bestätigen

 /  OK

Gewünschte Sprache auswählen und bestätigen

## Kalender

Über dieses Menü öffnen Sie den Kalender. Sie können den angezeigten Tag wechseln. Die Navigation erfolgt über die Tasten

 /  und  / .

So öffnen Sie den Kalender:

Menü

 /  Extras OK

Hauptmenü öffnen

Menü auswählen und bestätigen

 /  Kalender OK

Menü auswählen und bestätigen

## Alarm



Über dieses Menü können Sie 5 verschiedene Alarme programmieren.

So öffnen Sie den Alarm:

Menü

 /  Extras OK

 /  Alarm OK

 /  00:00 Bearbeiten

Aus  /  

00:00

Wiederholen  /  , 

Hauptmenü öffnen

Menü auswählen und bestätigen

Menü auswählen und bestätigen

Wählen Sie einen Alarm aus und aktivieren Sie den Bearbeitungsmodus (Edit)

Wählen Sie „Ein“ oder „Aus“ und navigieren Sie anschließend nach unten  
Zeit im Format

Stunden:Minuten eingeben und zu Wiederholen springen

Wählen Sie „Einmal“, „Täglich“ oder „Tage“ (benutzerdefiniert) und springen Sie zu Schlummern

Bei Auswahl Tage:

**SMTWTFS** /

**S** = Sunday (Sonntag),

**M** = Monday (Montag),

**T** = Tuesday (Dienstag),

**W** = Wednesday (Mittwoch),

**T** = Thursday (Donnerstag),

**F** = Friday (Freitag),

**S** = Saturday (Samstag)

Ein oder Aus

Wählen Sie einen Wochentag aus

Stellen Sie den Alarm für diesen Tag ein oder aus

Verfahren Sie für eventuelle weitere Tage analog.

→ Aktivierte Tage werden eingerahmt angezeigt.

Springen Sie zu Schlummern

Schlummer (Min.)  / ,





Stellen Sie zwischen „1“ und „10“ Minuten ein und springen Sie zu Warntyp „Vib. und klingeln“, „Nur klingeln“ oder „Nur vibrieren“ auswählen und bestätigen  
Änderungen bestätigen oder verwerfen

Warntyp  / , Fertig


Speichern? , Ja oder Nein



## Rechner

Ein einfacher Rechner zur Lösung von Grundrechenaufgaben. Mit den Tasten  und  wählen Sie die gewünschte Rechenart (+, -, x, ÷).

Mit der Taste  können Sie einen Dezimalpunkt setzen.

Mit der Taste  ändern Sie das Vorzeichen (±).

Menü

 /  Extras OK

Hauptmenü öffnen

Menü auswählen und bestätigen

 /  Rechner OK

Menü auswählen und bestätigen

Beispiel

Zur Berechnung von „-5 x 2.5“ betätigen Sie die folgenden Tasten:

  = -5

   = x

   = 2.5

OK = -12.5

Löschen = Löschen

## Klangregler

Diese Funktion wird besonders von Trägern von Hörgeräten begrüßt. Im Lieferzustand ist der Klangregler normal eingestellt. Zwei weitere Einstellungen sind möglich:

- Niederfrequenz
- Hochfrequenz

Menü

/  Einstellungen OK

Hauptmenü öffnen

Menü auswählen und bestätigen

/  Tonhöhe einstellen

OK

Menü auswählen und bestätigen

/  Normal, Niederfrequenz



oder Hochfrequenz OK

Einstellung auswählen und bestätigen

Wählen Sie den Frequenzbereich für Ihr persönlich bestes Klangerlebnis aus.

## Netzeinstellungen

Netzwahl: In diesem Menü können Sie andere Mobilfunknetze als die Ihres Netzbetreibers auswählen. Dafür müssen jedoch entsprechende Vereinbarungen bestehen.

Bevorzugte Netze: Sie können von der SIM- Karte vorgegebene Mobilfunknetze auswählen und bearbeiten. Um die Priorität zu ändern, nutzen Sie die Tasten  / .

→ Es werden eventuell nicht alle angebotenen Funktionen von jedem Anbieter unterstützt. Wenden Sie sich für detaillierte Informationen an Ihren Mobilfunk- Serviceanbieter vor Ort.

Menü

Hauptmenü öffnen

 /  Einstellungen OK

Menü auswählen und bestätigen

 /  Netzeinstellungen

OK

Menü auswählen und bestätigen

Netzwahl oder

Bevorzugte Netze

Folgen Sie der Menüstruktur → Seite 66.

## Sicherheitseinstellungen

In diesem Menü legen Sie fest, welche Funktionen des Telefons oder der SIM-Karte durch ein Passwort/ PIN geschützt werden sollen. PIN und Passwort können geändert werden.



→ PIN und PIN2 erhalten Sie mit der SIM-Karte. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem SIM-Karten-Serviceanbieter.

Menü

 /  Einstellungen OK

Hauptmenü öffnen

Menü auswählen und bestätigen

 / 

Sicherheitseinstellungen OK

Menü auswählen und bestätigen

SIM-Sperre

→ Wenn Sie die SIM-Sperre deaktivieren, brauchen Sie beim Einschalten des Telefons keine PIN eingeben.

Es wird empfohlen, die SIM-Sperre eingeschaltet zu lassen, um unbefugten Personen die Nutzung Ihres Telefons zu erschweren.

Telefonsperre

→ Werkseitig ist das Passwort 1234. Ist diese Sperre aktiviert, müssen Sie nach dem Einschalten des Telefons erst das Passwort für die Telefonsperre und anschließend die PIN eingeben.

Kennwort ändern

Ändern der Passwörter/  
PIN

Folgen Sie der Menüstruktur → Seite 66.

## Tipps

Sperren Sie das Telefon mit Ihrer persönlichen PIN. Durch eine von Ihnen selbst festgelegte PIN schützen Sie das Telefon gegen unbefugten Zugriff.

Menü

/  Einstellungen OK

Hauptmenü öffnen

Menü auswählen und bestätigen

/

Sicherheitseinstellungen OK

Menü auswählen und bestätigen

/  Kennwort ändern

OK

Menü auswählen und bestätigen

/  PIN OK

Menü auswählen und bestätigen

Alte PIN eingeben OK

Neue PIN OK

Erneut eingeben OK

## PIN- & PIN2-Code

**PIN-** (**P**ersonal **I**dentify **N**umber = **P**ersönliche **I**dentifizierungs-**N**ummer) und **PIN2**-Code sind 4- bis 8-stellige Nummern. Den **PIN-** und **PIN2**-Code erhalten Sie zusammen mit der SIM-Karte von Ihrem Netzanbieter.

## PUK- & PUK2-Code

**PUK-** (Personal Unblocking Key = **P**ersönlicher **E**ntsperr-**S**chlüssel) und PUK2-Code sind 4- bis 8-stellige Nummern. Diese werden nur dann benötigt, wenn Sie den PIN-Code Ihrer SIM-Karte dreimal hintereinander falsch eingegeben haben und die SIM-Karte gesperrt ist. Den PUK- und PUK2-Code erhalten Sie zusammen mit der SIM-Karte von Ihrem Netzanbieter.

## Telefonieinstellung

So navigieren Sie zum Menü „Telefonieinstellungen“.

Menü	Hauptmenü öffnen
<input type="text" value="⬆️"/> / <input type="text" value="⬇️"/> Einstellungen OK	Menü auswählen und bestätigen
<input type="text" value="⬆️"/> / <input type="text" value="⬇️"/> Telefonieinstellungen	
OK	Menü auswählen und bestätigen

## Displayeinstellungen

In diesem Menü passen Sie das Display des Telefons auf Ihr persönliches Profil an.

Navigieren Sie zum Menü „Telefonieinstellungen“.

<input type="text" value="⬆️"/> / <input type="text" value="⬇️"/> Displaymerkmale	
OK	Menü auswählen und bestätigen
Wählen Sie:	
<input type="text" value="Hintergrundbild"/>	um ein Hintergrundbild zu wählen
<input type="text" value="Datum und Uhrzeit anzeigen"/>	um Datum und Uhrzeit anzuzeigen

LCD-Beleuchtung

um die Helligkeit und die Beleuchtungsdauer der Hintergrundbeleuchtung einzustellen

Farbschema

um ein Farbschema zu wählen

Folgen Sie der Menüstruktur → Seite 66.

## Klingelprofil

In diesem Menü passen Sie die Töne des Telefons auf Ihr persönliches Profil an.

Menü

Hauptmenü öffnen

⬆ / ⬇ Benutzerprofile OK

Menü auswählen und bestätigen

⬆ / ⬇ Optionen ⬆ / ⬇

Definieren OK

Profil auswählen und Optionen aufrufen

Wählen Sie

Telefoneinstellungen

um bestimmte Klingeltöne für verschiedene Tonalarms auszuwählen

Lautstärke

um für die verschiedenen Signalisierungen die Lautstärke der Ruftöne auszuwählen

Warntyp

Klingeltyp

Extra Ton

Antwortmodus

um auszuwählen, ob Sie mit einem Rufton oder per Vibration über einen Anruf informiert werden möchten um für die Signalisierungen die Art des Klingeltyps auszuwählen um Extratöne für bestimmte Situationen einzustellen um auszuwählen, mit welchen Tasten eingehende Anrufe angenommen werden können

Folgen Sie der Menüstruktur → Seite 66.

Beispiel - Lautesten Klingelton einstellen

Der lauteste Klingelton ist MIDI 1 + Lautstärke 7 = 100dB.

Menü

Hauptmenü öffnen

/  Benutzerprofile OK

Menü auswählen und bestätigen

/  Optionen  /

Definieren OK

Eigenes Profil auswählen und Optionen aufrufen

/  Toneinstellungen

OK

Menü auswählen und bestätigen

/  Eingehender Anruf

OK

Menü auswählen und bestätigen



⬆ / ⬇ MIDI 1 OK

Klingelton auswählen  
und bestätigen

Zurück

⬆ / ⬇ Lautstärke OK

Menü auswählen und  
bestätigen

⬆ / ⬇ Klingelton OK

Menü auswählen und  
bestätigen

7 OK

Lautstärke auswählen  
und bestätigen

## Automatische Tastensperre

Sie können das Telefon so einstellen, dass die Tastensperre nach einer gewissen Zeit im Bereitschaftsmodus automatisch aktiviert wird.

Menü

Hauptmenü öffnen

⬆ / ⬇ Einstellungen OK

Menü auswählen und  
bestätigen

⬆ / ⬇ Sicherheitseinstellungen

OK

Menü auswählen und  
bestätigen

⬆ / ⬇ Autom. Tastenfeldsperre

OK

Menü auswählen und  
bestätigen

## Funktionstasten

Sie können festlegen, welches Menü oder welche Funktion beim Drücken der Tasten  /  im Stand-by- Modus geöffnet werden soll.

Menü

/  Einstellungen OK

Hauptmenü öffnen

Menü auswählen und bestätigen

/  Telefoneinstellungen

OK

Menü auswählen und bestätigen

/  Funktionstasten OK

Menü auswählen und bestätigen

/  Oben oder Unten

Bearbeiten

Taste auswählen

/   OK

Menü oder Funktion auswählen und bestätigen

## Anrufeinstellungen

→ Es werden eventuell nicht alle angebotenen Funktionen von jedem Anbieter unterstützt. Wenden Sie sich für detaillierte Informationen an Ihren Mobilfunk-Serviceanbieter vor Ort. Eventuell handelt es sich hierbei um kostenpflichtige Dienste.

## Anruferkennung

Mit dieser Funktion wird die Übertragung der eigenen Rufnummer an den Angerufenen aktiviert/deaktiviert.

Menü

 /  Anrufcenter OK

Hauptmenü öffnen

Menü auswählen und bestätigen



 /  Anrufeinstellungen

OK

Menü auswählen und bestätigen

Rufnummernanzeige OK

Menü auswählen und bestätigen

 /  Netzgesteuert,  
Eigene Nummer verbergen  
oder Eigene Nummer senden

OK

Einstellung auswählen und bestätigen

## Anklopfen

Diese Funktion benachrichtigt Sie während eines Gesprächs, dass ein weiterer Anrufer versucht Sie zu erreichen.

Menü

 /  Anrufcenter OK

Hauptmenü öffnen

Menü auswählen und bestätigen

 /  Anrufeinstellungen

OK

Menü auswählen und bestätigen

 /  Anklopfen OK

Menü auswählen und bestätigen

Wählen Sie dann:

Aktivieren OK

um die Funktion Anklopfen zu aktivieren

Deaktivieren OK

um die Funktion Anklopfen zu deaktivieren

Abfragestatus OK

um die aktuelle Einstellung anzuzeigen

## Anrufweiterleitung

Mit den nachfolgenden Funktionen können Sie eingehende Anrufe an zugewiesene Rufnummern umleiten.

Menü

Hauptmenü öffnen

 /  Anrufcenter OK

Menü auswählen und bestätigen

 /  Anrufeinstellungen

OK

Menü auswählen und bestätigen

 /  Rufumleitung OK

Menü auswählen und bestätigen

 /  Alle Umleitungen beenden

OK

Schaltet die Rufumleitung für alle Anrufe aus

Wählen Sie die gewünschten Einstellungen zur Anrufweiterleitung aus

Alle Sprachanrufe umleiten

Umleiten, wenn nicht erreichbar

Umleiten, wenn keine Antwort

Umleiten, wenn besetzt  
Alle Datenanrufe umleiten

OK

Wählen Sie dann:

Aktivieren OK

Zu neuer Nummer OK

Suchen OK

Oder:

Zur Sprachnachricht OK

Deaktivieren OK

Abfragestatus OK

Nummer eingeben oder  
aus dem Telefonbuch aus-  
wählen.

Die Anrufumleitung ist  
aktiv.

Entsprechende Anrufum-  
leitung ist deaktiviert  
Aktuelle Einstellung  
anzeigen

## Rufnummernsperre

Mit den nachfolgenden Funktionen können Sie Beschränkungen der ein- und ausgehenden Anrufe vornehmen.

Menü	Hauptmenü öffnen
<input type="text" value="△"/> / <input type="text" value="▽"/> Anrufcenter OK	Menü auswählen und bestätigen
<input type="text" value="△"/> / <input type="text" value="▽"/> Anrufeinstellungen OK	Menü auswählen und bestätigen
<input type="text" value="△"/> / <input type="text" value="▽"/> Anruf Sperre OK	Menü auswählen und bestätigen

Wählen Sie die zu sperrenden Anrufe aus:

Ausgehende Anrufe
Alle Anrufe
Internationale Anrufe
Internationale Anrufe, außer Privat-PLMN <sup>1</sup>
Eingehende Anrufe
Alle Anrufe
Beim Roaming
Alles aktivieren
Kennwort für Anruf Sperre
Alles abbrechen
Kennwort für Anruf Sperre

<sup>1</sup> Privat-PLMN (**P**ublic **L**and **M**obil **N**etwork) bezeichnet das Netz bei dem Ihre SIM-Karte registriert ist (Heimnetz).

oder

Kennwort für Sperre ändern

Altes Kennwort

Neues Kennwort

Neues Kennwort bestätigen

OK

→ Werkseitig ist das Passwort 1234.

## Automatische Wahlwiederholung

Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird eine automatische Wahlwiederholung eingeleitet, wenn die gewählte Nummer „besetzt“ ist.

Menü

/  Anrufcenter OK

Hauptmenü öffnen

Menü auswählen und bestätigen

/  Anrufeinstellungen

OK

Menü auswählen und bestätigen

/  Erweiterte Einstellungen

OK

Menü auswählen und bestätigen

/  Automat. Wahlwiederholung

Ein

Funktion einschalten

## Broadcast-Nachrichten

Ihr Mobiltelefon unterstützt den Empfang von Broadcast<sup>1</sup> Nachrichten.

→ Informationen zu Broadcast-Nachrichten, Gebührentarif, Daten und Angebote erhalten Sie bei Ihrem SIM-Karten-Serviceanbieter.

Menü

 /  Mitteilungen OK

Hauptmenü öffnen

Menü auswählen und bestätigen

 /  Broadcast-Mitteilung

OK

Menü auswählen und bestätigen

<sup>1</sup> Broadcast wird auch als **CB** = **C**ell **B**roadcast bezeichnet (Informationsdienste Ihres Netzbetreibers)

## Werkseinstellungen

Das Telefon kann auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.

Menü

 /  Einstellungen OK

Hauptmenü öffnen

Menü auswählen und bestätigen

 / 

Sicherheitseinstellungen OK

Menü auswählen und bestätigen

 /  Werkseinstellungen wiederherstellen

OK

Menü auswählen und bestätigen

→ Werkseitig ist das Passwort 1234.



# Bluetooth®

## Bluetooth ein-/ ausschalten

Menü

⬆ / ⬇ Extras OK

Hauptmenü öffnen

Menü auswählen und bestätigen

⬆ / ⬇ Bluetooth OK

Menü auswählen und bestätigen

⬆ / ⬇ Aktiviert Ein

Bluetooth® einschalten

oder

⬆ / ⬇ Aktiviert Aus

Bluetooth® ausschalten



Bei eingeschaltetem Bluetooth® entlädt sich der Akku sehr schnell. Schalten Sie die Funktion aus, wenn sie nicht benötigt wird!

Sie haben die Möglichkeit, Ihr Mobiltelefon »sydney« über die Bluetooth®-Funkverbindung mit einem Bluetooth®-Headset zu verbinden.

Menü

⬆ / ⬇ Extras OK

Hauptmenü öffnen

Menü auswählen und bestätigen

⬆ / ⬇ Bluetooth OK



Menü auswählen und bestätigen

⬆ / ⬇ Audiogerät suchen

OK

Menü auswählen und bestätigen

→ Wie Sie Ihr Bluetooth®-Headset in den Paarungsmodus versetzen, entnehmen Sie bitte der entsprechenden Anleitung Ihres Bluetooth®-Headsets.

 /  Koppeln

Gerät auswählen und  
Verbindung einleiten  
PIN eingeben und be-  
stätigen

 0000 OK

→ Den erforderlichen PIN finden Sie in der Anleitung Ihres Bluetooth®-Headsets.

Nach der erfolgreichen Koppelung der Geräte stehen Ihnen weitere Funktionen zur Auswahl.

→ Wie Sie das Headset beim Telefonieren verwenden, entnehmen Sie bitte der entsprechenden Anleitung des Bluetooth®-Headsets.

## Notruffunktion

Dieses Telefon ist mit einer komfortablen Notruffunktion ausgestattet. Es können bis zu 3 Rufnummern oder bis zu 5 Nachrichten (SMS)-Nummern für einen Notruf eingetragen werden. Damit diese Funktion wie vorgesehen funktioniert, müssen Sie zunächst eine SMS-Nachricht eingeben. Siehe folgenden Abschnitt „**SOS-Kurznachricht (SMS) erstellen**“.

### SOS-Kurznachricht (SMS) erstellen

Wenn Sie einen Notruf auslösen, kann eine SOS- Kurznachricht (SMS) an bis zu fünf Nummern übermittelt werden.

Eine typische Kurznachricht sollte folgende Angaben enthalten: Dies ist ein Notruf von ... **Ihr Name** ... . Ich benötige Hilfe.

Menü

Hauptmenü öffnen

 /  Einstellungen OK

Menü auswählen und bestätigen

 /  SOS Einstellung OK

Menü auswählen und bestätigen

 /  SOS Mitteilung bearbeiten

OK

Menü auswählen und bestätigen



Verfassen Sie Ihren Text.

→ Informationen zu Eingabemethoden → Seite 16.

Speichern

Speichern einleiten

Speichern?

SOS Mitteilung speichern oder verwerfen.

## SOS-Sprachrufnummer eintragen/löschen

So fügen Sie einen Eintrag aus dem Telefonbuch als Notrufnummer ein.

→ Jede Nummer, die Sie als Notrufnummer nutzen wollen, muss im Telefonbuch gespeichert sein.

Menü	Hauptmenü öffnen
<input type="text" value="⬆"/> / <input type="text" value="⬇"/> <input type="text" value="Einstellungen"/> OK	Menü auswählen und bestätigen
<input type="text" value="⬆"/> / <input type="text" value="⬇"/> <input type="text" value="SOS Einstellung"/> OK	Menü auswählen und bestätigen
<input type="text" value="⬆"/> / <input type="text" value="⬇"/> <input type="text" value="SOS Sprachrufnummern&lt;br/&gt;einstellen"/> OK	Menü auswählen und bestätigen
<input type="text" value="⬆"/> / <input type="text" value="⬇"/> <input type="text" value="SOS Nr.1, SOS Nr.2&lt;br/&gt;oder SOS Nr.3"/> <input type="text" value="Bearbeiten"/>	Speicherplatz der Notrufnummer auswählen
<input type="text" value="⬆"/> / <input type="text" value="⬇"/> <input type="text" value=""/> OK	Eintrag aus Telefonbuch auswählen und bestätigen

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit folgende Funktionen auszuführen.

Wählen Sie dazu die gewünschte SOS Notrufnummer aus:

<input type="text" value="⬆"/> / <input type="text" value="⬇"/> <input type="text" value="Freund"/> <input type="text" value="Optionen"/>	Speicherplatz der Notrufnummer auswählen
<input type="text" value="Ansicht"/>	Eintrag anzeigen
<input type="text" value="Ändern"/>	Eintrag ändern
<input type="text" value="Löschen"/>	Eintrag löschen

## SOS-Kurznachrichtenrufnummer eintragen/löschen

So fügen Sie einen Eintrag aus dem Telefonbuch als SOS Kurznachrichten-Notrufnummer ein.

→ Jede Nummer, die Sie als Notrufnummer nutzen wollen, muss im Telefonbuch gespeichert sein.

Menü	Hauptmenü öffnen
<input type="text"/> / <input type="text"/> Einstellungen OK	Menü auswählen und bestätigen
<input type="text"/> / <input type="text"/> SOS Einstellung OK	Menü auswählen und bestätigen
<input type="text"/> / <input type="text"/>	
SOS Sprachrufnummern einstellen <input type="text"/> OK	Menü auswählen und bestätigen
<input type="text"/> / <input type="text"/> SOS SMS Nr.1, bis SOS SMS Nr.3 Bearbeiten	Speicherplatz der Notrufnummer auswählen
<input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> OK	Eintrag aus Telefonbuch auswählen und bestätigen









Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit folgende Funktionen auszuführen.

Wählen Sie dazu die gewünschte SOS Notrufnummer aus:

<input type="text"/> / <input type="text"/> Freund Optionen	Speicherplatz der Notrufnummer auswählen
Ansicht	Eintrag anzeigen
Ändern	Eintrag ändern
Löschen	Eintrag löschen

## Notrufmodus einstellen

Sie können festlegen, ob ein Notruf nur an die unter „SOS Sprachrufnummer einstellen“ eingetragene Nummer gesendet werden soll oder ob bis zu fünf SOS-Kurznachrichten (SMS) an die unter „SOS SMS-Rufnummern einstellen“ eingetragenen Nummern gesendet werden sollen.

Menü	Hauptmenü öffnen
 /  Einstellungen OK	Menü auswählen und bestätigen
 /  SOS Einstellung OK	Menü auswählen und bestätigen
 / 	
SOS Moduseinstellungen OK	Menü auswählen und bestätigen
 / 	
Sprachnotruf tätigen, SOS Mitteilung senden oder Aus OK	Modus wählen und bestätigen

## Notruffunktion-Beispiel

Anhand von einem Beispielen wird die Notruffunktion erklärt.

## Notruf über SMS Mitteilungen

Die gewünschten Rufnummern müssen im Telefonbuch gespeichert sein (Verwandte/Freunde).

Führen Sie folgende Einstellung durch:

Menü



Hauptmenü öffnen

 /  Einstellungen OK

Menü auswählen und bestätigen



 /  SOS Einstellung OK

Menü auswählen und bestätigen

 / 

SOS Mitteilungsrufnummern einstellen OK

Menü auswählen und bestätigen

 /  SMS SOS Nr.1 bis SMS SOS Nr.5 Bearbeiten


Speicherplatz der Notrufnummer auswählen

 /   OK

Eintrag aus Telefonbuch auswählen und bestätigen


Nachdem bis zu 5 SOS Mitteilungsrufnummern eingerichtet wurden:

Zurück

 / 

SOS-Moduseinstellung OK

Menü auswählen und bestätigen

 / 

SOS Mitteilung senden OK

Modus wählen und bestätigen

### **Bei einem Notruf:**

Das Telefon versendet bis zu 5 Notrufmitteilungen (SMS). Der Empfänger erhält die Mitteilung und kann Ihnen zur Hilfe kommen.

### **Notruf starten**

Schieben Sie den **Notrufschalter** nach oben. Eine Sirene ertönt. Das Telefon wählt die eingestellte Nummer oder versendet Notrufmitteilungen (SMS).

### **Notruf beenden**

Nach dem Gespräch oder zum Abbrechen des Notrufs müssen Sie den **Notrufschalter** wieder nach unten schieben.



## Dienste




Über dieses Menü erreichen Sie das SIM Application Toolkit (meistens als STK abgekürzt) Ihres Mobilfunkanbieters. Inhalt und Funktionen hängen vom Anbieter und der eingesetzten SIM-Karte ab.

Das SIM Application Toolkit (STK) ist ein GSM-Systemstandard, über den die SIM-Karte verschiedene Aktionen auslösen und darüber Mehrwertdienste aufrufen kann.

→ Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem Mobilfunk-Serviceanbieter vor Ort. Eventuell handelt es sich hierbei um kostenpflichtige Dienste.

# Menüstruktur

## Hauptmenü

Über die Taste  = Menü öffnen Sie das Hauptmenü. Danach wählen Sie mit den Tasten  /  einen Menüpunkt aus und bestätigen Ihre Auswahl. Weitere Informationen zum Menü und zur Bedienung → Kapitel 3, S. 12.

## Mitteilungen

Mitteilung schreiben



Optionen

Fertig

Nur senden

Speichern und senden

Speichern

Senden an viele

Vorlagen einfügen

Posteingang

Optionen

Antworten

Löschen

Weiterleiten

Zum Telefon kopieren/ Zu SIM kopieren

Zum Telefon verschieben/ Zu SIM verschieben

Nummer verwenden



Postausgang

Optionen

Senden

Bearbeiten

Löschen

Zum Telefon kopieren/ Zu SIM kopieren

Zum Telefon verschieben/ Zu SIM verschieben

Nummer verwenden

Vorlagen

Mitteilungseinstellungen

Profileinstellungen

Allgemeine Einstellungen

Sendebericht

Antwortpfad

Speicherstatus

Bevorzugtes Speichermedium

SIM

Telefon

Sprachnachrichten-Server

Broadcast-Mitteilung

Empfangsmodus

Mitteilung lesen

Sprachen

Kanaleinstellungen

## Anrufcenter

Anrufprotokolle

Verpasste Anrufe

Optionen

Löschen

Im Telefonbuch speichern

Anrufen

Textnachricht senden

Ausgehende Anrufe

siehe Verpasste Anrufe

Empfangene Anrufe

siehe Verpasste Anrufe

Protokolle löschen

Verpasste Anrufe

Ausgehende Anrufe

Empfangene Anrufe

Alles löschen

Anrufzeitmesser

Letzter Anruf

Gewählte Rufnummern

Empfangene Anrufe

Alles zurücksetzen

Anrufkosten

Kosten des letzten Anrufs

Gesamtkosten

Kosten zurücksetzen

Max. Kosten

Preis pro Einheit



## Anrufeinstellungen

### Rufnummernanzeige

- Nach Netz einstellen
- Eigene Nummer verbergen
- Eigene Nummer senden

### Anklopfen

- Aktivieren
- Deaktivieren
- Abfragestatus

### Rufumleitung

- Alle Sprachanrufe umleiten
- Umleiten, wenn nicht erreichbar
- Umleiten, wenn keine Antwort
- Umleiten, wenn besetzt
- Alle Datenanrufe umleiten
- Alle Umleitungen abbrechen

### Anrufsperr

#### Ausgehende Anrufe

- Alle Anrufe
- Internationale Anrufe
- Internationale Anrufe, außer Privat-PLMN

#### Eingehende Anrufe

- Alle Anrufe
- Beim Roaming

Alles aktivieren

Alles abbrechen

Kennwort für Sperre ändern



Geschlossene Benutzergruppe  
Erweiterte Einstellungen  
    Automat. Wahlwiederholung  
    Anrufzeitanzeige

## **Telefonbuch**

Neuen Kontakt hinzufügen

    Zu SIM

    Zum Telefon

M1/M2/M3 einstellen

    M1-Nummer

    M2-Nummer

    M3-Nummer

Kopieren

    Zum Telefon

    Zu SIM

Alles kopieren

    Von SIM

    Vom Telefon

Löschen

Alles löschen

    Von SIM

    Vom Telefon

Kurzwahl

    Status

    Nummer einstellen



- Telefonbuch-Einstellungen
  - Zusätzliche Nummern
    - Besitzernummer
    - Diensteinwählnummer
    - SOS-Nummer
  - Speicherstatus
  - Bevorzugtes Speichermedium
    - SIM
    - Telefon

## **Einstellungen**

- Telefoneinstellungen
  - Uhrzeit und Datum
    - Uhrzeit/Datum einstellen
    - Format einstellen
  - Ein/Ausschalten zeitlich festlegen
  - Sprache
  - Displaymerkmale
    - Hintergrundbild
    - Datum und Uhrzeit anzeigen
    - LCD-Beleuchtung
      - Helligkeit
      - Zeit
    - Farbschema
  - Funktionstasten
    - Oben
    - Unten
    - ↓

Tonhöhe einstellen

Normal

Niederfrequenz

Hochfrequenz

SOS-Einstellung

SOS-Moduseinstellung

Sprachnotruf tätigen

SOS Mitteilung senden

Aus

SOS Sprachrufnummern einstellen

SOS Mitteilungsrufnummern einstellen

SOS Mitteilung bearbeiten

Netzeinstellungen

Netzwahl

Neue Suche

Netz wählen

Wahlmodus

Bevorzugte Netze

Sicherheitseinstellungen

SIM-Sperre

Telefonsperre

Autom. Tastenfeldsperre

Feste Einwahl

Modus

Feste Einwahlliste

Gesperrte Einwahl

Modus

Gesperrte Einwahlliste





Kennwort ändern

PIN

PIN2

Telefonkennwort

Werkseinstellungen wiederherstellen

## **Benutzerprofile**

Allgemein

Aktivieren

Definieren

Toneinstellungen

Eingehender Anruf

Alarm

Einschalten

Ausschalten

Mitteilung

Tastenfeld

Lautstärke

Klingelton

Tastenton

Warntyp

Nur klingeln

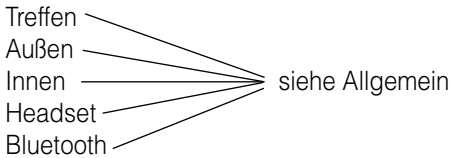
Nur vibrieren

Vib. und klingeln

Vibrieren dann klingeln



Klingeltyp  
    Einzeln  
    Wiederholen  
    Aufsteigend  
Extra Ton  
    Warnung  
    Fehler  
    Anklopfen  
    Verbinden  
Antwortmodus  
    Beliebige Taste



## **Extras**

Kalender

Alarm

Rechner

Bluetooth

    Aktiviert

    Audiogerät suchen

    Mein Gerät

    Aktive Geräte

    Info

**Dienste** → Seite 65

(Anbieterabhängiges Menü)

# Fehlerbeseitigung

## Fragen und Antworten

Frage	Antworten
Das Telefon lässt sich nicht einschalten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Es ist kein Akku eingelegt.</li> <li>- Der Akku ist nicht geladen.</li> </ul>
Das Display ist beim Einschalten des Telefons „gesperrt“.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Benutzen Sie die PUK zum Entsperren der SIM-Karte. Wenden Sie sich an Ihren Serviceanbieter.</li> </ul>
Es wird keine Signalstärke angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keine Netzverbindung. Das Telefon befindet sich möglicherweise an einem Ort ohne Netzdienst. Begeben Sie sich an einen anderen Ort oder wenden Sie sich an Ihren Serviceanbieter.</li> </ul>
Die Tastatur funktioniert überhaupt nicht oder nur sehr langsam.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Betriebsgeschwindigkeit des Displays ist bei niedrigen Temperaturen verlangsamt. Dies ist normal. Versuchen Sie es an einem wärmeren Ort.</li> </ul>

<p>Bei einigen Funktionen wird eine Meldung im Display angezeigt, dass die Ausführung/Verwendung nicht möglich ist.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Viele Funktionen können erst verwendet werden, nachdem der Dienst beantragt wurde. Wenden Sie sich für weitere Details an Ihren Serviceanbieter.</li> </ul>
<p>Die Anzeige steht oder das Gerät reagiert auf keinen Tastendruck.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nehmen Sie den Akku für 3 Minuten heraus und versuchen Sie es erneut.</li> </ul>
<p>Keine Verbindung zum Mobilfunknetz.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wenden Sie sich an Ihren Serviceanbieter.</li> </ul>
<p>Es wird die Meldung „SIM einlegen“ auf dem Display angezeigt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte korrekt eingelegt ist. Wenden Sie sich ggf. an Ihren Serviceanbieter.</li> </ul>
<p>Der Akku kann nicht geladen werden oder ist innerhalb kürzester Zeit leer.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Akku ist defekt.</li> <li>- Stellen Sie das Telefon richtig auf die Ladestation bzw. schließen Sie das Ladegerät richtig an. Reinigen Sie die Kontaktflächen am Telefon und an der Ladestation mit einem weichen trockenen Tuch.</li> <li>- Laden Sie das Telefon 4 Stunden auf.</li> </ul>

## Sicherheitshinweise

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Telefon ist geeignet für das Telefonieren innerhalb eines Mobilfunknetzes. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.

### Anwendungsbereich

- Verwenden Sie das Telefon nicht in verbotenen Bereichen.
- Schalten Sie das Telefon in der Nähe medizinischer Geräte aus (z. B. in Krankenhäusern).
- Verwenden Sie das Telefon nicht an Tankstellen oder in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Erkundigen Sie sich vor dem Benutzen des Telefons in Flugzeugen bei der Fluggesellschaft, ob Sie das Mobiltelefon betreiben dürfen.

## Anhang

### Wartung und Pflege

Das Telefon ist wartungsfrei. Bei Verschmutzung sollten Sie das Gerät gelegentlich mit einem weichen, angefeuchteten Tuch reinigen. Verwenden Sie niemals Alkohol, Verdünner oder andere organische Lösungsmittel. Das Telefon sollte nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden und darüber hinaus vor großer Hitze, Feuchtigkeit oder starker mechanischer Erschütterung geschützt werden.

### Garantie

Das Telefon weist eine hohe Betriebssicherheit auf. Sollten trotz sachgerechter Montage und Bedienung Störungen auftreten, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung oder wenden Sie sich direkt an den Hersteller.

Die Garantieleistung umfasst die kostenlose Reparatur sowie den kostenlosen Rückversand. Voraussetzung dafür ist das Einsenden in der Originalverpackung, werfen Sie diese also nicht weg. Die Garantie verfällt bei Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Reparaturversuche durch nicht autorisierte Personen (Zerstörung des Gerätesiegels) herbeigeführt wurden. Garantiereparaturen werden nur bei Einsendung der ausgefüllten Garantiekarte und einer Kopie der Rechnung/ Kassenbeleg des Fachhändlers durchgeführt. **Die Gerätemummer muss in jedem Fall mit angegeben werden.**



## **Umwelthinweis/Entsorgung**

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte). Das

Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet.

Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in welchem Sie das Produkt gekauft haben.



## **Akku**

Der mitgelieferte Akku ist recyclingfähig. Bitte entsorgen Sie den Akku über den Batteriecontainer oder den Fachhandel. Entsorgen Sie nur entladene Akkus, um den Umweltschutz zu gewährleisten.



## SAR-Informationen

Informationen zu Funkfrequenzemissionen und den spezifischen Absorptionsraten (SAR = **S**pecific **A**bsorption **R**ate).

Bei der Entwicklung dieses Mobiltelefons wurden die einschlägigen Sicherheitsstandards für Funkfrequenzemissionen berücksichtigt. Diese Grenzwerte basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien und beinhalten eine Sicherheitsmarge, um die Sicherheit aller Personen zu gewährleisten, unabhängig von Alter und Gesundheitszustand.

Die auf den Richtlinien zu den Funkfrequenzemissionen angegebenen Werte basieren auf einer Maßeinheit Namens SAR. Die Ermittlung von SAR-Werten erfolgt mit standardisierten Methoden, bei denen das Telefon in allen verwendeten Frequenzbändern mit höchster Energieleistung arbeitet.

Obwohl es bei den SAR-Werten verschiedener Telefonmodelle zu Unterschieden kommen kann, wurden jedoch alle Modelle zur Einhaltung der relevanten Richtlinien zu Funkfrequenzemissionen entwickelt. Für Bewohner von Ländern, die wie die Europäische Union den von der ICNIRP (**I**nternational **C**ommission on **N**on-**I**onizing **R**adiation **P**rotection) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen haben, der bei 2W/Kg (gemittelt über 10 Gramm Gewebe) liegt, gelten die folgenden Informationen: Der höchste gemessene SAR-Wert, gemittelt über 10 g Gewebe, betrug für dieses Mobiltelefon bei der Nutzung am Ohr  $< 1,05 \text{ W/kg}$ .

**Technische Daten**

Standard:	GSM 900, 1800, 1900 MHz Triband
Abmessungen:	50,5 x 134 x 17 mm (B x H x T)
Gewicht:	101 g inkl. Akku
Stromversorgung:	Eingang: 100-240 V, 50-60 Hz, 0,2 A Ausgang: Mini-USB 5 V, 500 mA
Akku:	Model: SKL BL-5C 3,7V, 750 mAh
Stand-by-Zeit:	Bis zu 170h
Max. Gesprächszeit:	Bis zu 120 min
Display:	5,08 cm (2") Farbe, Auflösung 176 x 220
SMS:	Standard SMS
Zulässige Umgebungstemperatur:	-10°C bis 40°C
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit:	30% bis 75%



Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen folgender EU-Richtlinie:

- 1999/5/EG R&TTE-Richtlinie
- 2002/95/EG RoHS-Richtlinie
- 2002/96/EG WEEE-Richtlinie
- 2004/108/EG EMV-Richtlinie
- 2006/95/EG Niederspannungsrichtlinie

Die Konformität mit den o. a. Richtlinien wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt. CE-Konformitätserklärungen stehen im Internet unter [www.humantechnik.com](http://www.humantechnik.com) zur Verfügung.

Technische Änderungen vorbehalten.

**A**

Akkukapazität, 6  
Alarm, 39  
Anklopfen, 51  
Anruf abweisen, 22  
Anruf annehmen, 22  
Anrufe tätigen  
und annehmen, 22  
Anrufeinstellungen, 50  
Anrufen, 22  
Anruferkennung, 51  
Anrufliste, 22, 26  
Anrufweiterleitung, 52  
Auf einen Blick, 4  
Automatische  
Tastensperre, 49  
Automatische  
Wahlwiederholung, 56

**B**

Bedienelemente, 4  
Bereitschaftsmodus, 13  
Bestimmungsgemäße  
Verwendung, 78  
Bluetooth, 57  
Broadcast Nachrichten, 56

**D**

Datum, 36  
Dienste, 65  
Direktwahl Tasten, 23  
Displayeinstellungen, 46  
Displaysymbole, 12

**E**

Einstieg, 12  
Energiesparmodus, 13  
Entgangene  
Anrufe zurückrufen, 22  
Entsorgung, 80

**F**

Fehlerbeseitigung, 76  
Fragen und Antworten, 76  
Freisprechen, 23  
Funktionstasten, 50  
Funktionsweise, 8

**G**

Garantie, 79  
Gespräch beenden, 9, 22  
Gesprächsdauer, 23

## H

- Halten, 25
- Hauptmenü, 66
- Hochfrequenz, 42
- Hörerlautstärke, 23

## I

- Interpunktion und Sonderzeichen, 17

## K

- Kalender, 38
- Klangregler, 42
- Klingelprofileinstellungen, 47
- Klingelprofil, 47
- Klingelton ein-/ ausschalten, 24
- Konformitätserklärung, 83
- Kurzwahl, 50

## L

- Lautesten Klingelton einstellen, 48
- Lautstärke, 47

## M

- Menüstruktur, 64
- Mikrofon stummschalten, 25
- Mitteilungen (SMS), 27
- Mitteilungen (SMS) erstellen, 30
- Mitteilungseinstellungen, 27
- Multitap, 16

## N

- Netz, 43
- Netzeinstellungen, 43
- Niederfrequenz, 42
- Notruf beenden, 64
- Notruf starten, 64
- Notruffunktion, 59
- Notruffunktion-Beispiel, 62

## P

- Persönliche PIN, 45
- Pflege, 79
- PIN-/PIN2-Code, 45
- PUK-/PUK2-Code, 46

## R

- Rechner, 41
- Rufnummernsperre, 54

- S
- SAR-Informationen, 81
- Sicherheitseinstellungen, 44
- Sicherheitshinweise, 78
- SIM Application Toolkit, 65
- SIM-Karte, 6
- Softkeys, 8
- SOS, 59
- SOS-Sprachrufnummer eintragen/ löschen, 60
- Sprache, 38
- Sprachnachrichten, 33
- Standard-Lieferumfang, 2
- Symbole, 6
  
- T
- Tastensperre, 24
- Technische Daten, 82
- Telefonbuch, 15, 18, 25
- Telefonbucheinträge bearbeiten, 20
- Telefonbucheinträge erstellen, 19
- Telefonbucheinträge löschen, 20
- Telefonbucheinträge erstellen, 15
  
- Telefoneinstellungen, 46
- Text eingeben, 16
- Text und Zahlen eingeben, 16
- Toneinstellungen, 47
  
- U
- Uhrzeit, 36, 46
  
- V
- Voicemail, 47
  
- W
- Wählen, 22
- Wahlwiederholung, 22
- Während eines Gesprächs, 25
- Weitere nützliche Funktionen, 35
- Werkseinstellungen, 56



## Humantechnik Service-Partner

**D**

Germany

**Humantechnik GmbH**

Im Wörth 25  
D-79576 Weil am Rhein

Tel.: ++49 76 21/ 9 56 89-0  
Fax.: ++49 76 21/ 9 56 89-70

**CH**

Switzerland

**Humantechnik GHL AG**

Rastatterstrasse 9  
CH-4057 Basel

Tel.: ++41 61/ 6 93 22 60  
Fax.: ++41 61/ 6 93 22 61

**A**

Austria  
Eastern Europe

**Humantechnik Austria KG**

Wagnitzer Strasse 29  
A-8401 Kalsdorf b. Graz

Tel.: ++43 31 35/ 5 62 87  
Fax.: ++43 31 35/ 5 62 87

**F/B**

France  
Belgium

**SMS**

**Audio Electronique Sàrl**

173 rue du Général de Gaulle  
F-68440 Habsheim

Tel.: ++33 3 89/ 44 14 00  
Fax.: ++33 3 89/ 44 62 13

**NL**

Netherlands

**Hoorexpert BV**

Gildenstraat 30  
NL-4143 HS Leerdam

Tel.: ++31 345/ 63 23 93  
Fax.: ++31 345/ 63 29 19

**For other service-partners  
in Europe please contact:**

**Humantechnik Germany**

Tel.: ++49 76 21- 9 56 89-0  
Fax.: ++49 76 21- 9 56 89-70  
Internet: [www.humantechnik.com](http://www.humantechnik.com)  
e-mail: [info@humantechnik.com](mailto:info@humantechnik.com)

