

TimeShaker® Wow

Jumbo Display Dual Alarm Clock with Strong Wired Bed Shaker

Réveil double avec affichage géant et puissant vibreur de lit flaire
 Despertador dual con pantalla de gran tamaño y fuerte vibrador de cama cableado
 Digitalwecker mit großer Anzeige und festverkabeltem Vibrationskissen
 大屏幕显示双闹钟带强力接线床震器


Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide


TimeShaker® Wow Main Unit




Shaker

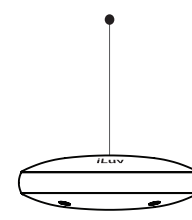

AC Adapter

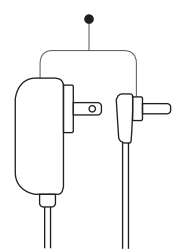

1. TO POWER ON / RÉGLAGES / UM IHN EINZUSTELLEN / PARA ENCENDER / 打开电源

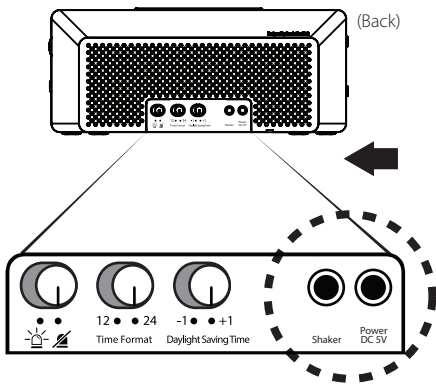


Clock will light up at default 12:00 pm

A l'allumage, l'heure affiche par défaut 12:00 pm
 Auf der Uhr erscheint 12:00 Uhr als Standardwert
 El reloj se iluminará por defecto a las 12:00 p. m.
 打开电源后，默认时间为12:00 pm。

2. SETTING UP BED SHAKER


RÉGLAGE DU VIBREUR DE LIT / BED SHAKER EINSTELLEN
 CONFIGURACIÓN DEL AGITADOR DE CAMA / 床震器设置

1

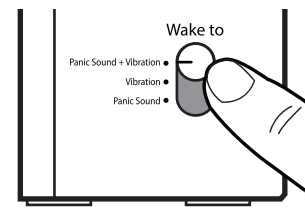

(Left Side)

2

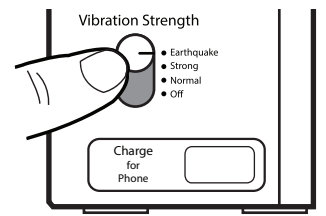


(Right Side)

Shaker will only work for both "panic sound+vibration" or "vibration"

Le vibreur fonctionnera uniquement en mode "panic sound+vibration" ou "vibration"
 Der Shaker funktioniert nur für "Alarmton+Vibration" oder "Vibration"
 El agitador solo funcionará tanto para "sonido de pánico+vibración" o "vibración"
 床震器仅两种工作模式：“惊慌声+震动”或“震动”。


3. SETTING TIME / RÉGLAGE DE L'HEURE / UHRZEIT EINSTELLEN / AJUSTE DE LA HORA / 时间设置

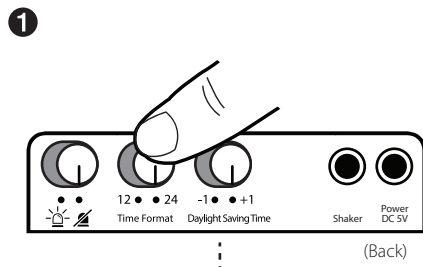

If using 12 hour display, check PM light to make sure you have landed on correct time


En affichage format 12 heures, le point lumineux indiquera l'heure PM
 Wenn die 12 Stundenanzeige genutzt wird, stellen Sie sicher, dass das PM Licht aufleuchtet.
 Si se usa el formato de 12 horas, comprobar la luz de p. m. para asegurarse de que se está en la hora correcta
 如选用12小时制，应检查PM灯，以确保正确设置。

2

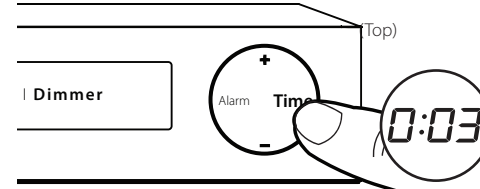

Hold down for 3 seconds and wait for clock to begin flashing
 Maintenir la touche appuyée pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'heure se mette à clignoter
 Drücken Sie für 3 Sekunden und warten Sie bis die Uhrzeit aufleuchtet.
 Mantener durante 3 segundos y esperar a que el reloj parpadee en la hora de alarma actualmente programada
 按住按钮3秒钟，等待闹钟开始闪烁。

3

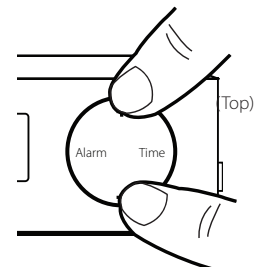


Time adjustment buttons
 Touches de réglage de l'heure
 Buttons zur Zeiteinstellung
 Botones para ajustar el tiempo
 时间调整按钮

5. SETTING • TURNING OFF ALARM


RÉGLER-ÉTEINDRE L'ALARME / EINSTELLEN-ABSTELLEN DES ALARMS
 ACTIVAR-DESACTIVAR LA ALARMA / 设定-关掉闹钟。

1 Choose which alarm you'd like to set

Choisir le mode d'alarme souhaité
 Wählen Sie den Alarm, den Sie einstellen möchten
 Elegir qué alarma se quiere ajustar
 选择想要设置的闹钟时间。

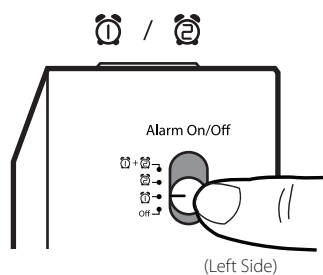

(Left Side)

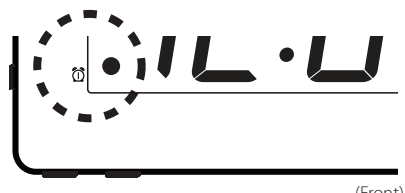


(Front)

The corresponding LED will light up to notify that alarm is set


La LED correspondante s'allumera pour indiquer que l'alarme est programmée
 Die entsprechende LED wird aufleuchten und anzeigen, dass der Alarm eingestellt ist.
 La LED correspondiente se iluminará para notificar que la alarma se ha ajustado
 相应的LED将变亮，指示在设定闹钟。

2


Hold for 3 seconds and wait for clock to flash on currently scheduled alarm time

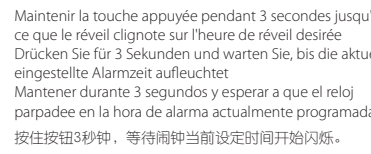

3

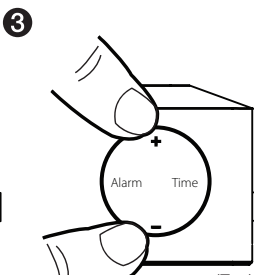

(Top)

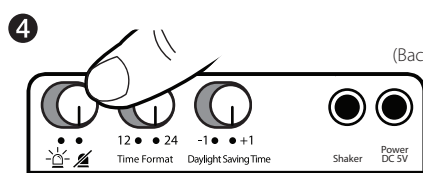


Alert light setup
 Configuration du voyant d'alarme / Einrichtung des Warnlichts
 Instalación de la luz de alerta / 警报灯设置



Alert light
 Voyant d'alarme / Warnlicht / luz de alerta / 警报灯

5

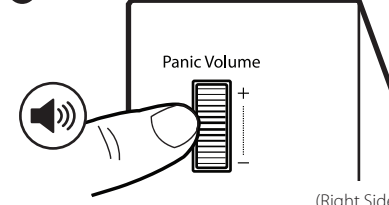

(Right Side)

*Only works if "wake to panic sound" is selected

*Fonctionne uniquement si la sonnerie "réveil en panique" est sélectionnée
 *Funktioniert nur, wenn "mit Panikton aufwachen" ausgewählt ist
 *Solo funciona si "despertar con el sonido de pánico" está seleccionado
 *只有在选择“警报声闹钟”时工作


6 When alarm rings, press snooze to pause the alarm for 9 minutes. Button will also adjust brightness of LED display if pressed when alarm is not ringing.

Lorsque le réveil sonne, celui-ci s'arrêtera pendant 9 minutes lorsque la fonction snooze est activée La touche permet aussi d'ajuster l'éclairage de l'écran lorsque la fonction est activée mais que l'alarme ne retentit pas.
 Wenn der Alarm läutet, drücken Sie Snooze, um den Alarm für 9 Minuten zu pausieren. Mit diesem Knopf kann auch die Helligkeit der LED-Anzeige eingestellt werden, wenn der Alarm nicht läutet.
 Cuando la alarma suene, pulse posponer (snooze) para pausar la alarma durante 9 minutos. El botón también ajustará el brillo de la pantalla LED si se pulsa cuando la alarma no suene.
 闹钟响时，按贪睡按钮暂停闹钟9分钟。闹钟未响时，可通过按该按钮调整LED显示屏亮度。

*When Alarm rings:
 - Press snooze to pause the alarm for 9 minutes
 - Press alarm button to stop ringing and automatically reset for tomorrow
 - Switch alarm on/off switch to Off to turn off alarm completely

*Lorsque que l'alarme retentit:
 - La touche snooze permet de reporter l'alarme de 9 minutes, une fois qu'elle est déclenchée
 - Appuyez sur la touche alarme pour arrêter la sonnerie. L'alarme sonnera le jour suivant à l'heure programmée.
 - Positionner la touche sur OFF pour désactiver totalement l'alarme
 *Wenn der Alarm läutet:
 - Drücken Sie Snooze um den Alarm 9 Minuten lang zu pausieren
 - Drücken Sie auf den Alarm-Knopf um den Ton abzuschalten und ihn automatisch auf den nächsten Tag zu verlegen
 - Schalten Sie den Alarm auf an/off schalten Sie den Alarm auf 0 um den Alarm komplett auf o zu stellen
 *Cuando la alarma suene:
 - Pulsar posponer para pausar la alarma durante 9 minutos
 - Pulsar el botón de alarma para que deje de sonar y reiniciarse automáticamente para mañana
 - Cambiar el interruptor de la alarma on/off para encender o apagar la alarma completamente

*闹钟响时：
 -按贪睡按钮暂停闹钟9分钟。
 -按闹钟按钮可停止闹钟，并自动为明日设定该闹钟时间。
 -将闹钟“on/off开关”拨到“Off”位置，可彻底关闭闹钟。

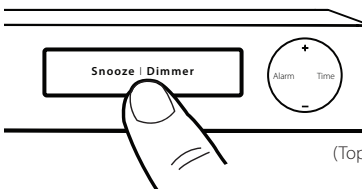

(Top)

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution!

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.