

visuTone.




**Lichtklingel-Sets zur
Signalisierung der
Türglocke oder
des Telefon-Ruftons**

Unübersehbar!

visuTone.air



HUMANTECHNIK – Ihr Partner
für audilogische Produkte

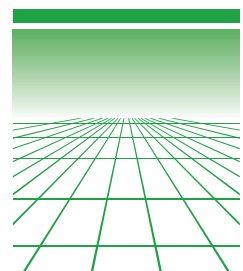



Lichtklingeln der Reihe

»visuTone«

»visuTone« Sets sind die einfachste Lösung, um das Läuten an der Tür oder den Rufton Ihres Telefons mit Lichtblitz deutlich sichtbar oder extralaut hörbar zu machen.

Sie können frei entscheiden, ob Sie beide Signalarten, Licht und Ton, oder nur eine davon aktivieren.

Das Programm umfasst zwei Systeme, »visuTone« und »visuTone.air«. Die jeweiligen Sets enthalten alle erforderlichen Komponenten. So ist Ihre Lichtklingel mit wenigen Handgriffen betriebsbereit.



»visuTone.air«:
Funk-Telefon-Sender (A-2506-0)
für die Übermittlung des
Telefon-Ruftons an den
Empfänger – separat bestellbar



**»visuTone.air« – keine
Kabelverbindungen erforderlich,
deshalb auch freistehend
platzierbar**

»visuTone« Art.-Nr.: A-2500-0

»visuTone« ist ein kompaktes Anzeigegerät, so klein wie ein Taschenbuch. Es zeigt Ihnen das Telefonklingeln oder das Läuten an der Wohnungstür an – wahlweise mit hellen Lichtblitzen, mit extralauten Tönen oder mit beidem gleichzeitig.

Für die akustische Signalisierung stehen unterschiedliche Melodien zur Auswahl. Klang und Lautstärke können Sie mittels Stufenschalter am Gerät Ihrer individuellen Situation anpassen.



»visuTone« wird netzunabhängig mit Batterien betrieben. Die Bereitschaftsdauer pro Batteriesatz liegt je nach Anzahl der gemeldeten

Ereignisse bei etwa drei Monaten. Als Sonderzubehör ist ein Netzgerät (A-2998-0) verfügbar.

Für den Anschluss der Türglocke oder anderer akustischer Signalmelder ist ein Akustiksensormit einem fünf Meter langen Verbindungskabel im Lieferumfang enthalten. Der Direktanschluss an das Telefon erfolgt über ein spezielles Kabel mit TAE-N-Stecker, das ebenfalls Bestandteil des Sets ist.

»visuTone.air« Art.-Nr.: A-2505-0

Das Funk-Lichtklingel-Set für die Wohnungstür

Im Unterschied zu »visuTone« überträgt »visuTone.air« die Ereignisse per Funk und erfordert keine Kabelverbindung mit der Türklingel oder dem Telefon.

Im Standard-Lieferumfang ist außer dem Anzeigegerät (Empfänger) eine Türklingeltaste mit Funk-Sendefunktion enthalten. Beide Komponenten werden mit Batterien betrieben. Die Bereitschaftsdauer beträgt beim Empfänger je nach Anzahl der Anzeigen bei etwa 9 bis 12 Monaten, bei der der Türklingeltaste bis zu 3 Jahren.

Der handliche Funkempfänger mit der Licht- und Tonsignalisierung erlaubt die Befestigung an der Wand und kann ebenso freistehend auf Möbeln platziert werden. Letzteres bietet mehr Flexibilität, denn Sie können das Gerät überall dort abstellen, wo Sie sich jeweils aufhalten. So sind Sie stets »nah am Signal«.

Die im Set enthaltene Türklingeltaste (Funksender) können Sie neben oder anstelle der vorhandenen Türklingel befestigen. Betätigt ein Besucher die Taste, überträgt diese das Klingeln per Funk an das Empfangsgerät.

Als Zubehör empfiehlt sich bei Bedarf auch das Steckernetzteil (A-2907-0) für die Versorgung des Empfängers.

Optional ist für »visuTone.air« auch ein Funk-Telefon-Sender (A-2506-0) verfügbar.



HUMANTECHNIK

HUMANTECHNIK GmbH
Im Wörth 25 · D-79576 Weil am Rhein
Telefon: +49 (0) 76 21 / 9 56 89 - 0
Fax: +49 (0) 76 21 / 9 56 89 - 70
Internet: www.humantechnik.com
E-Mail: info@humantechnik.com

Willkommen zu qualifizierter und umfassender Beratung